


SANDWICH- PANEELE


KOMBINATIONSMÖGLICHKEIT PIR/MiWo

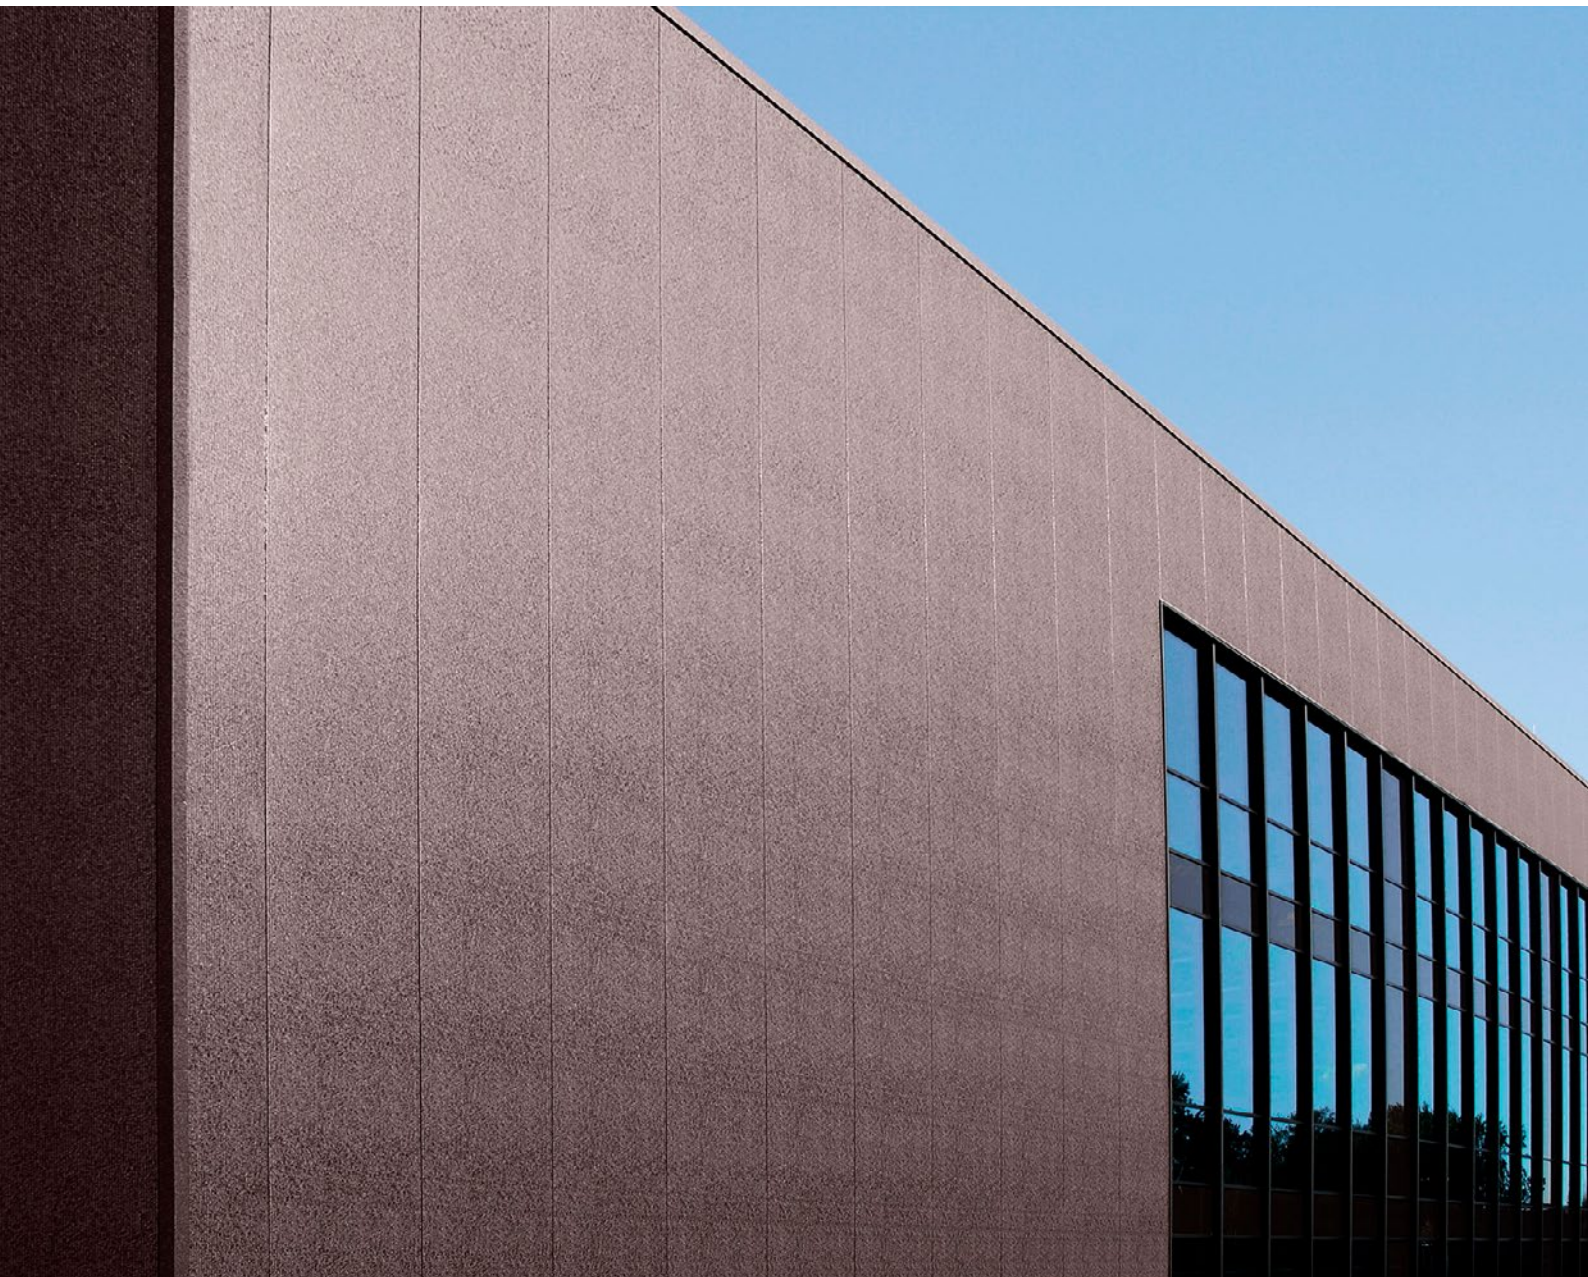


KOMBINATIONSMÖGLICHKEIT PIR/MiWo

Systemlösung – Typ A


ANSCHLUSS SANDWICHPANELEE ROMA TYP M/FV

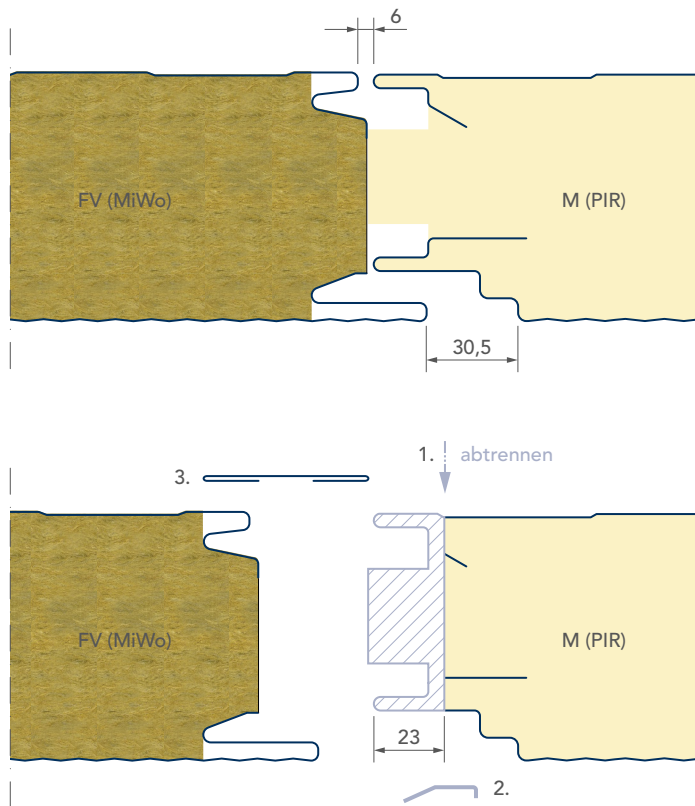

2. Befestigungslasche

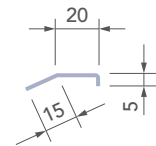


3. Flachblende

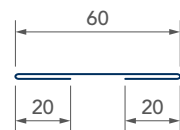

Arbeitsschritte

1. PIR-Paneel abschneiden.
2. PIR-Paneel mit Befestigungslasche „A“ ohne Dichtscheibe, Artikel-Nr. BEFLAA, auf Unterkonstruktion befestigen und MIWO-Paneel einschieben. Abstand Befestigungslaschen ca. 1000mm. Dichtband unter Befestigungslaschen kleben.
3. Flachblende Artikel-Nr. FB60 auf der Innenseite montieren.


Beispiel: MA100/FV100, PIR/MiWo

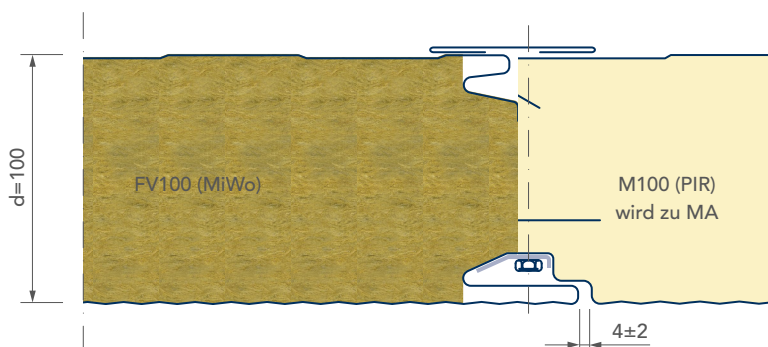

KOMBINATIONSMÖGLICHKEIT MiWo/PIR

Systemlösung – Typ B


ANSCHLUSS SANDWICHPANEELE ROMA TYP FV/M

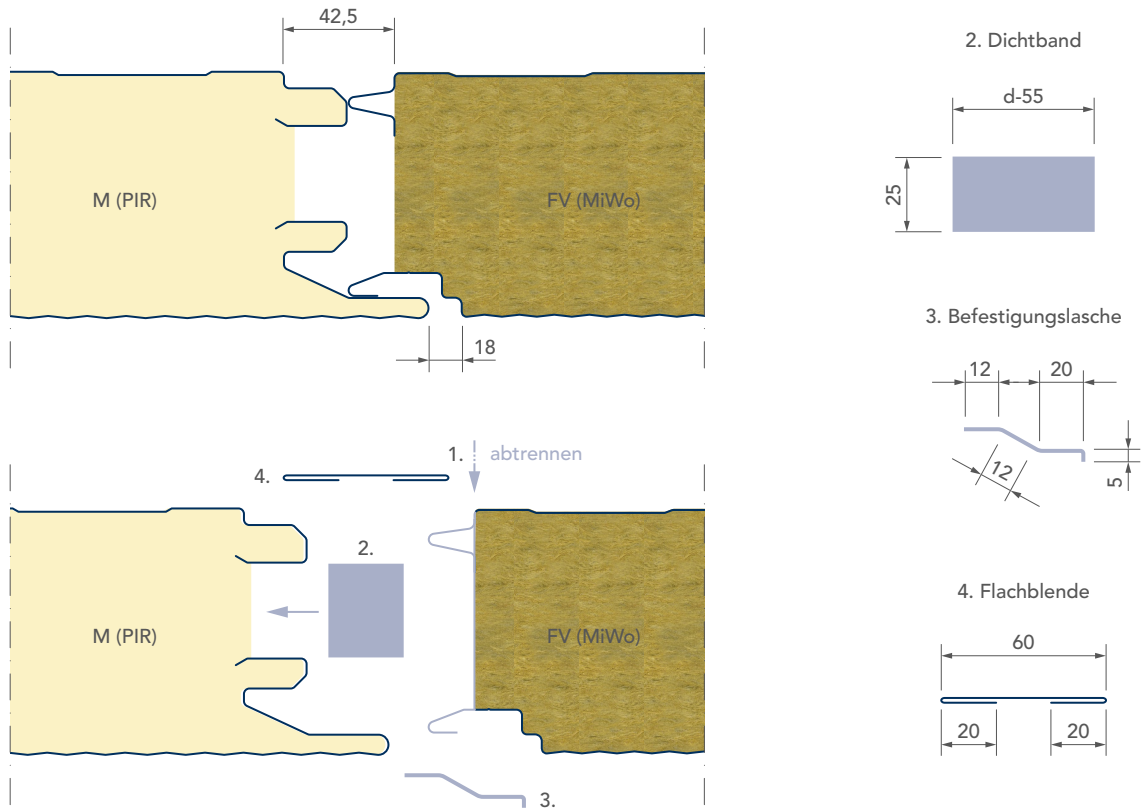

Arbeitsschritte

1. Blechnasen am MiWo-Paneel abschneiden.
2. bei M60 Dichtband (5 x 20 mm) Artikel-Nr. 1008429 aufbringen,
bei M80 Dichtband (25 x 25 mm) Artikel-Nr. 1008428 einlegen,
ab M100 PIR-Dämmstoffstreifen einlegen, Dämmstoffstreifen 25 x (d-55) - 2000 mm lang.
100mm - Artikel-Nr. 1005819 140mm - Artikel-Nr. 1008407
120mm - Artikel-Nr. 1005178 170mm - Artikel-Nr. 1008408
3. MIWO-Paneel mit Befestigungsglasche „B“ Artikel-Nr. BEFLAB auf Unterkonstruktion befestigen und PIR-Paneel einschieben.
4. Innenseite mit Flachblende Artikel-Nr. FB60 schließen.


Beispiel: FVB100/MB100, PIR/MiWo

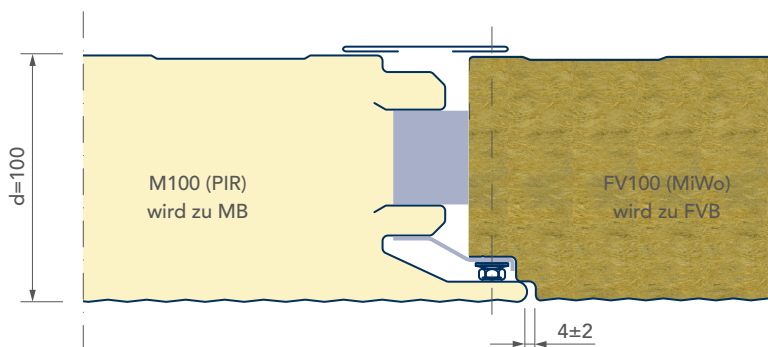

KOMBINATIONSMÖGLICHKEIT PIR/MiWo

Systemlösung – Typ C


ANSCHLUSS SANDWICHPANELEE ROMA TYP P/FP

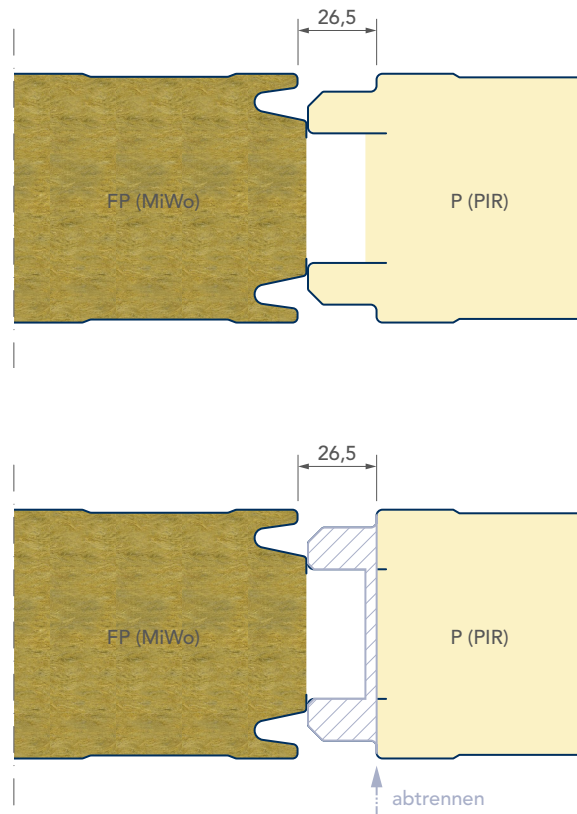

Arbeitsschritte

1. PIR-Paneel abschneiden.
2. Paneele zusammenschieben.
3. Paneele befestigen.


Beispiel: PC100/FP100, PIR/MiWo

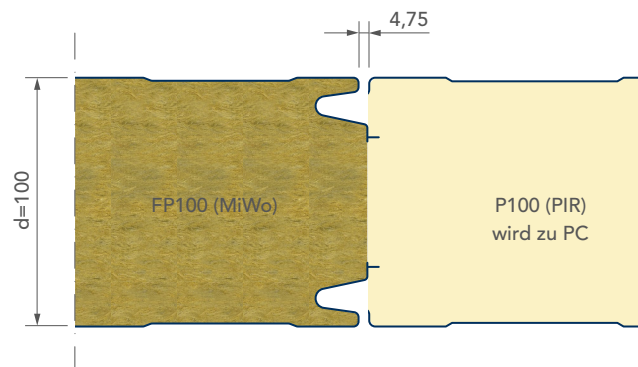

KOMBINATIONSMÖGLICHKEIT MiWo/PIR

Systemlösung – Typ D


ANSCHLUSS SANDWICHPANEELE ROMA TYP FP/P

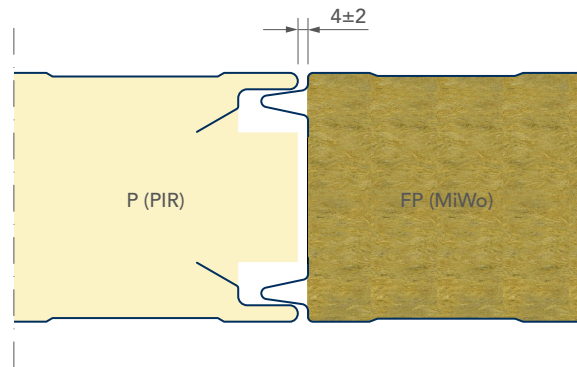

Arbeitsschritte

1. bis FP080 Dichtband (5x20 mm) Artikel-Nr. 1008429 auf MiWo-Paneel kleben,
ab FP100 Dichtband (5x40 mm) Artikel-Nr. 1008430 auf MiWo-Paneel kleben.
2. Paneele zusammenschieben.
3. Paneele befestigen.

Beispiel: FPD100/P100, MiWo/PIR

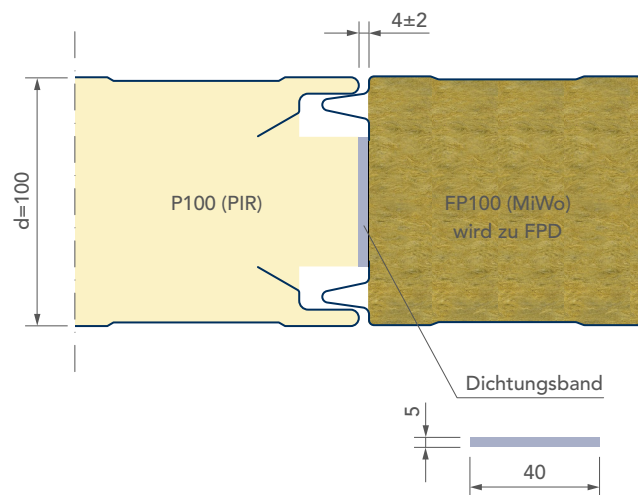

Profiltec Bausysteme GmbH

Lise-Meitner-Straße 10
74523 Schwäbisch Hall
Fon +49 791 94616-0
info@ptsha.de
www.ptsha.de

Vertriebsbüro Nord

Profiltec Bausysteme GmbH
Max-Planck-Straße 81
27283 Verden
Fon +49 4231 677340-0
verden@ptsha.de

Vertriebsbüro Mitte

Profiltec Bausysteme GmbH
Weibeweg 2
57258 Freudenberg
Fon +49 2734 43422-0
freudenberg@ptsha.de

Vertriebsbüro Ost

Profiltec Bausysteme GmbH
Gerichtsweg 28
04103 Leipzig
Fon +49 341 9627528-0
leipzig@ptsha.de